


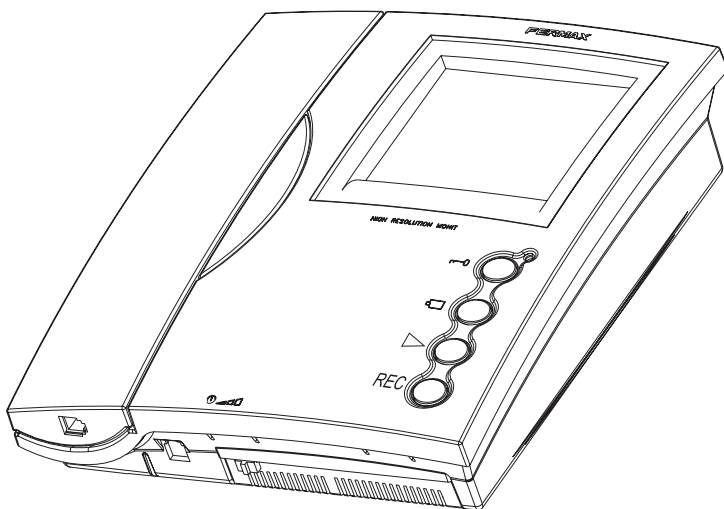

Монитор Loft VDS с памятью

Поздравляем Вас с приобретением высококачественной продукции!


Fermax Electronics разрабатывает и производит качественное оборудование, которое отвечает самым высоким техническим стандартам.

Видеодомофонная система Fermax подключается к входной панели подъезда, что позволяет Вам увидеть, кто звонит, и при желании открыть дверь.

Мы надеемся, Вы оцените весь спектр возможностей этого оборудования.

Содержание

Монитор Loft с памятью.....	6
Кнопки.....	6
Эксплуатация.....	7
Установка и подключение	8
Программирование монитора.....	9
Выбор мелодии.....	10
Технические характеристики.....	11
Функция памяти.....	21

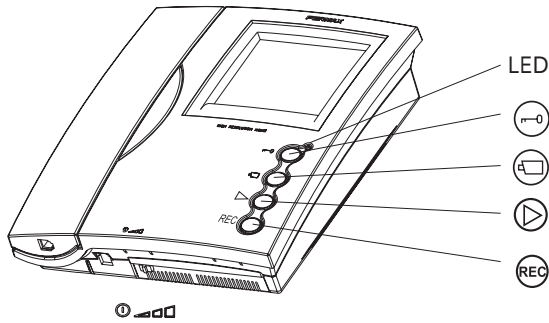

BOTONES- BUTTONS- BOUTON - TASTE

 Кнопка открытия двери и вызова консьержа.

* Во время разговора при нажатии на эту кнопку вы можете открыть входную дверь.

* Если монитор находится в режиме ожидания, при нажатии на эту кнопку вы можете вызвать консьержа.
(если эта функция поддерживается вашей домофонной системой)

 Кнопка просмотра камеры, переключения между камерами.
(эта функция доступна в зависимости от типа системы)


Кнопки  и  предназначены для управления памятью монитора.

		
Off (Выкл.)	Средняя громкость	Максимальная громкость


 LED
Индикатор работы монитора LED

Эксплуатация.


Поступает звонок

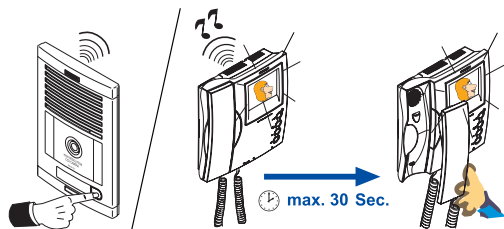


Вы отвечаете

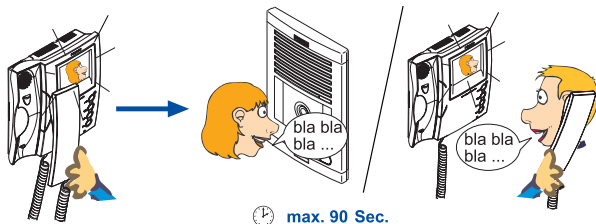


Открываете дверь посетителю

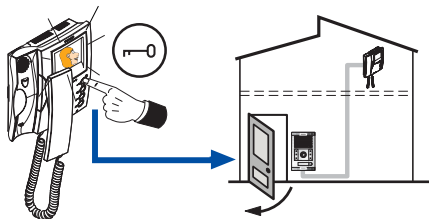

Ручная активация монитора

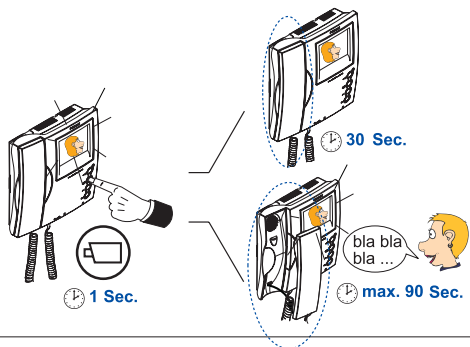


Активация 2й камеры

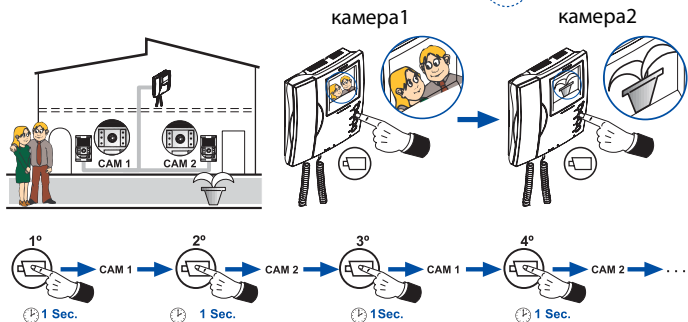


Инструкция по установке





Монтаж

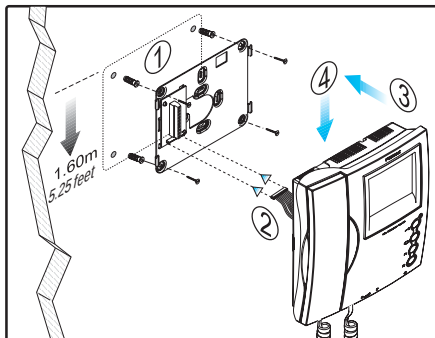

Демонтаж

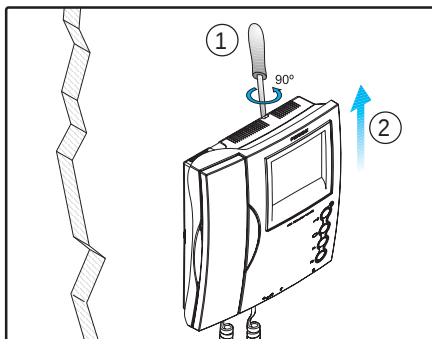

Подключение

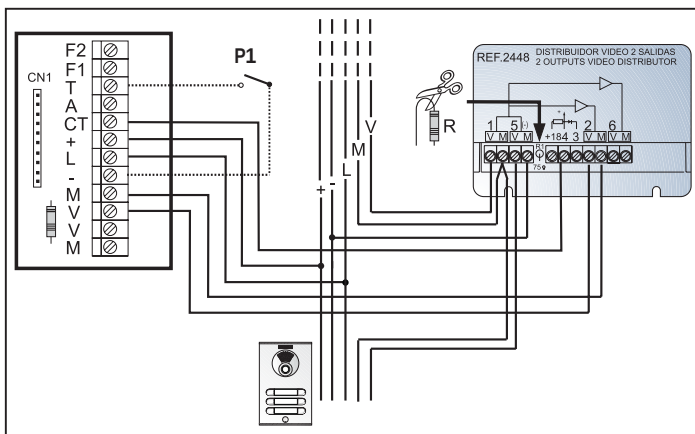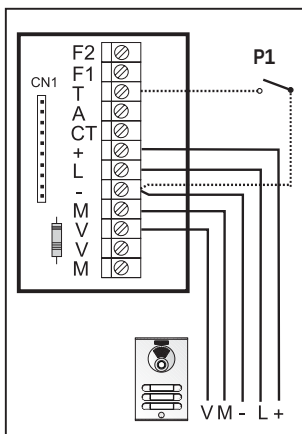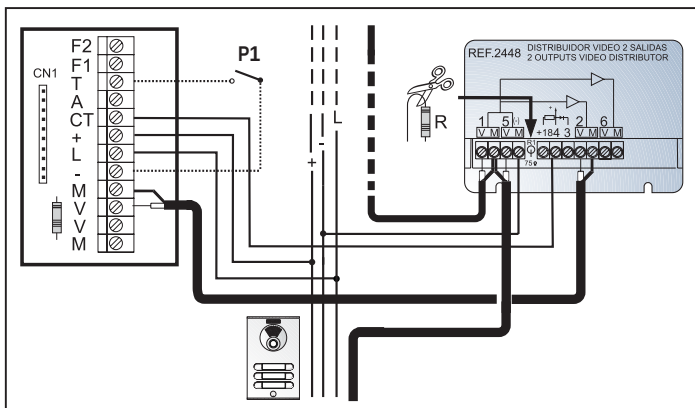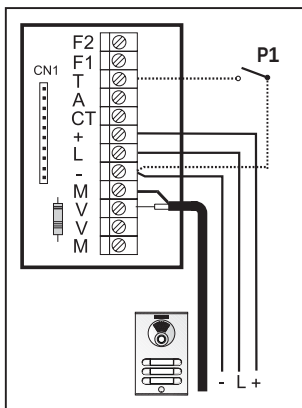

Подключение:

L: Питание (18 Vdc)

+, -: питание (18 Vdc).

V: вход видео (+)


M: земля видео (-)

Ст: активация камеры (10 Vdc)

T, -: клемма для дверного звонка (P1)

A, +: модуль дополнительного вызова арт. 2040,...

Программирование монитора

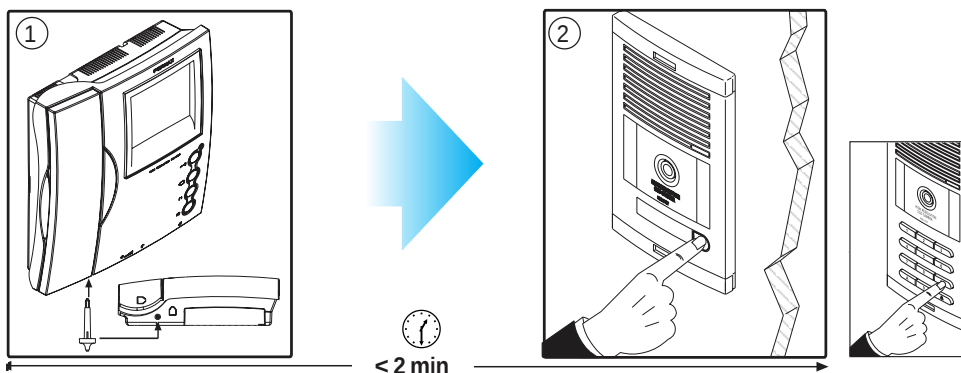

1. Нажмите кнопку программирования на мониторе.



Вы услышите звуковое подтверждение.

2. Нажмите кнопку вызова.

Вы снова услышите звуковое подтверждение.

* Монитор не будет работать, пока его не запрограммируют.

Выбор Мелодии.

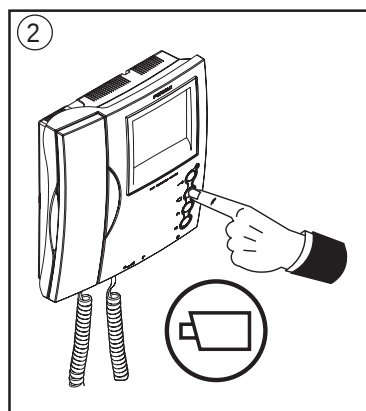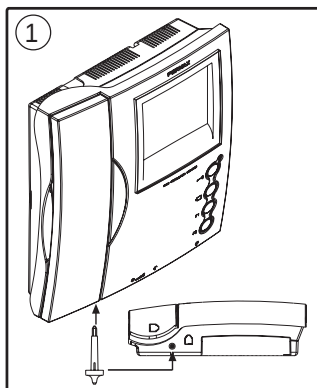

1. Нажмите кнопку программирования на мониторе.
Вы услышите звуковое подтверждение.

2. Нажмите  , чтобы выбрать доступные мелодии.
Выбрав мелодию, через 10 секунд выйдите из режима программирования.

Выбранная мелодия	Звонок с главной панели	Звонок с дополнительной панели
Мелодия 1 Мелодия 2 DING DONG DING DONG DANG	Быстрая мелодия 1 Быстрая мелодия 2 Ding Dong Ding Dong Ding Dong Dang	Медленная мелодия 1 Медленная мелодия 2 Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong Dang Ding Dong Dang

Запись видео


*Монитор с памятью в режиме ожидания способен автоматически сохранять последние 127 изображений с камеры. На изображениях указаны дата и время, когда они были сделаны.

*Монитор может работать в обоих режимах, указанных ниже и выбранных при помощи кнопок ► и REC .

Режим ожидания

*Монитор находится в режиме ожидания.


При поступлении звонка через 3 секунды монитор фотографирует посетителя.

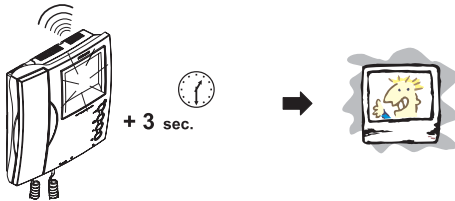

Регулировки монитора

На мониторе регулируется: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ и ЦВЕТ.

В режиме ожидания удержите кнопку REC на 2 секунды и на экране появится следующее изображение:

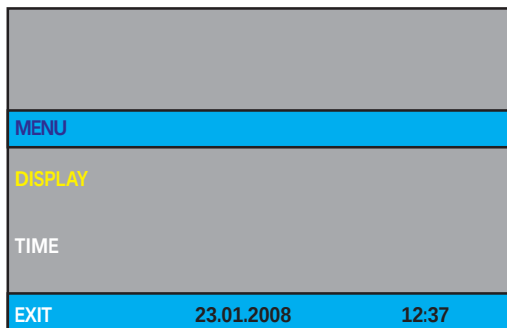


Нажмите ► , чтобы выбрать нужную опцию.


Порядок следующий:
ДИСПЛЕЙ, ВРЕМЯ, ВЫХОД, ДИСПЛЕЙ, ВРЕМЯ...
(цвет текста будет меняться на желтый).

Нажмите REC, чтобы выбрать нужную опцию
(красный текст).


Нажмите REC и выбираете DISPLAY.

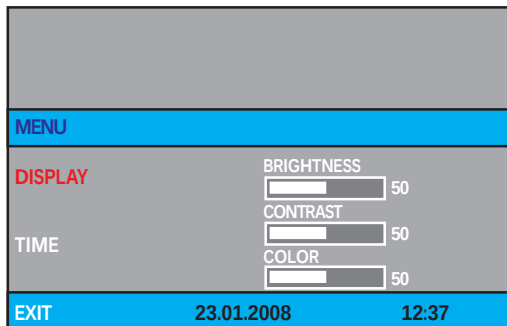

Нажмите ▷ и далее порядок выбора: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЦВЕТ, ВЫХОД, ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЦВЕТ... (желтый текст).

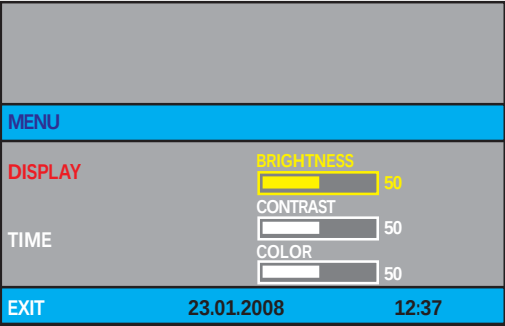


Нажмите REC, чтобы выбрать эту опцию (красный текст).

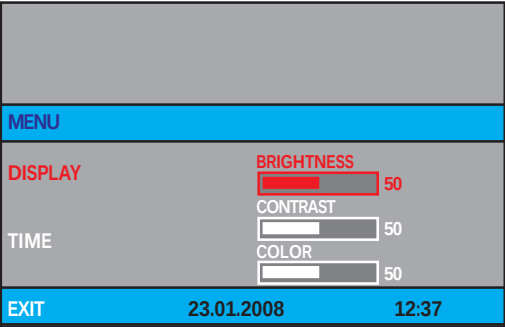

Нажмите ▷ для увеличения


Нажмите **REC** для уменьшения

Например, Вы можете увеличить ЯРКОСТЬ при нажатии REC.

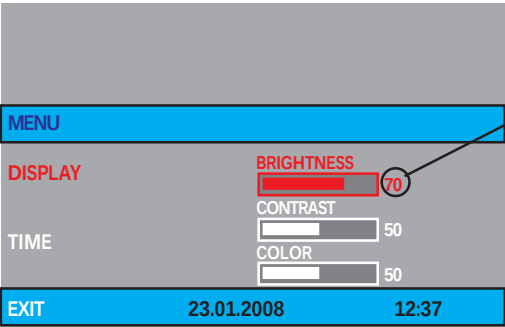

Как мы видим, это также обозначается и в цифрах.

Нажимая и удерживая ▷ и **REC** более 2х секунд, Вы выходите из этой опции (текст становится снова желтый).

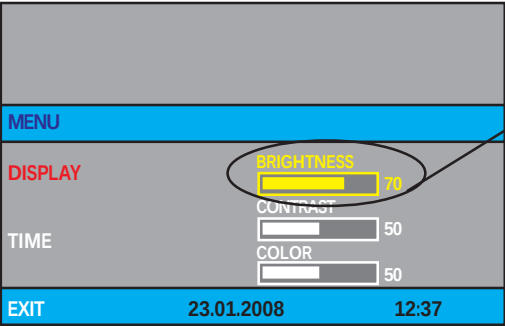

Нажимая , мы выбираем опции в следующем порядке: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЦВЕТ, ВЫХОД, ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЦВЕТ... (желтый текст).


Нажмите **REC**, чтобы выбрать нужную опцию (красный текст).



Нажмите  для увеличения

Нажмите **REC** для увеличения


Нажимая и удерживая  и **REC** более 2х секунд, Вы выходите из настройки КОНТРАСТА (текст становится снова желтый).

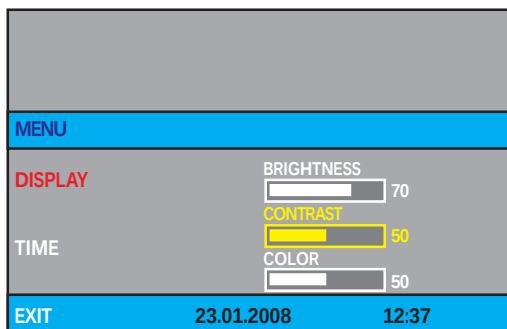

Нажимайте , пока не появится EXIT (желтый текст).



Нажмите **REC** и покиньте предыдущее меню.

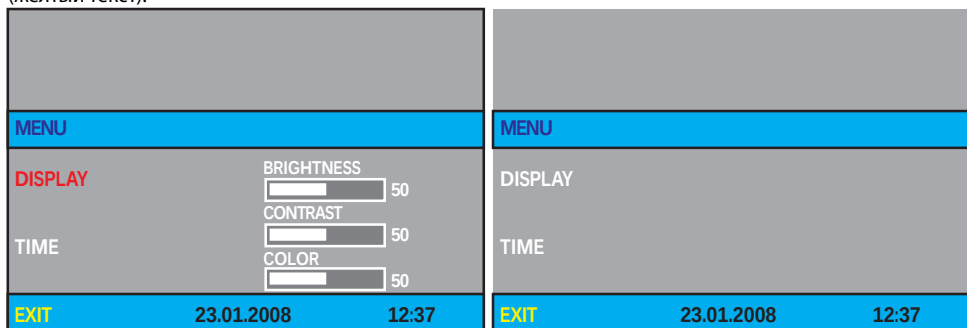


Нажмите **REC** снова, и Вы вернетесь в режим ожидания.

Через 30 секунд система автоматически переходит в режим ожидания.


Настройка даты и времени

В режиме ожидания удержите кнопку REC на 2 секунды
и на экране появится следующее изображение:

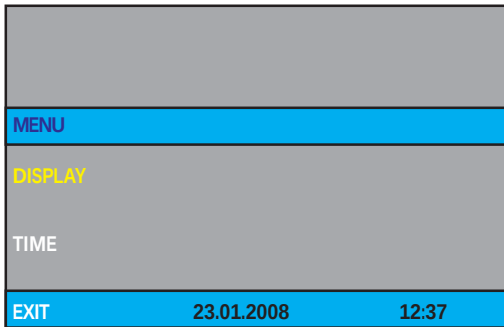


Нажмите $\triangleright$, чтобы выбрать нужную опцию.
Порядок следующий:
ДИСПЛЕЙ, ВРЕМЯ, ВЫХОД, ДИСПЛЕЙ, ВРЕМЯ...
(цвет текста будет меняться на желтый).

Нажмите $\triangleright$, чтобы выбрать ВРЕМЯ
(желтый текст).

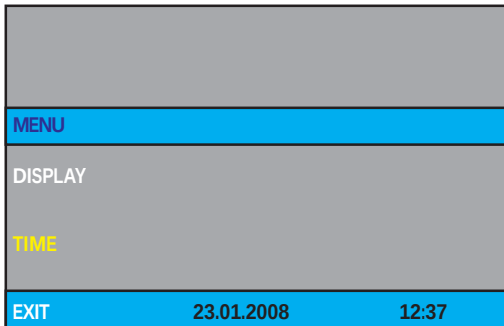


Нажмите **REC**, чтобы выбрать эту опцию
(красный текст).

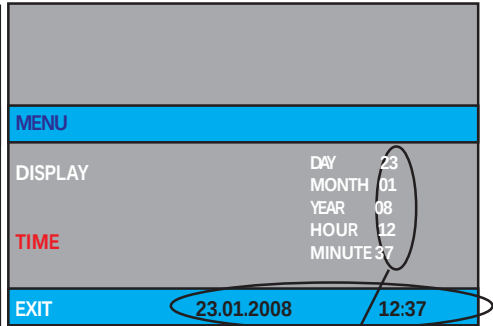

ДЕНЬ день
МЕСЯЦ месяц
ГОД год
ЧАСЫ часы
МИНУТЫ минуты

Вводимая дата
отображается
на дисплее.

Нажимая $\triangleright$, мы выбираем опции в следующем порядке:
ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД, ЧАСЫ, МИНУТЫ, ВЫХОД, ДЕНЬ, МЕСЯЦ...
(желтый текст).

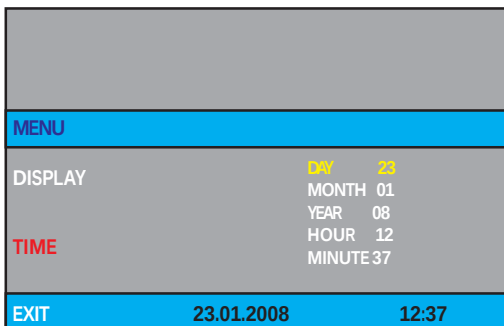

Нажмите REC, чтобы выбрать эту опцию (красный текст).

MENU		
DISPLAY	DAY 23	MONTH 01
	YEAR 08	
TIME	HOUR 12	MINUTE 37
EXIT	23.01.2008	12:37

MENU		
DISPLAY	DAY 23	MONTH 01
	YEAR 08	
TIME	HOUR 12	MINUTE 37
EXIT	23.01.2008	12:37

Нажмите ▷ для увеличения
Нажмите **REC** для уменьшения.

Например, чтобы изменить месяц, нажмите REC.

MENU		
DISPLAY	DAY 23	MONTH 09
	YEAR 08	
TIME	HOUR 12	MINUTE 37
EXIT	23.09.2008	12:37

MENU		
DISPLAY	DAY 23	MONTH 09
	YEAR 08	
TIME	HOUR 12	MINUTE 37
EXIT	23.09.2008	12:37

Нажимая и удерживая ▷ и **REC** более 2х секунд,
Вы выходите из настройки ВРЕМЯ
(текст становится снова желтый).

Нажимайте ▷ пока не появится EXIT
(желтый текст).

MENU		
DISPLAY	DAY 23	MONTH 09
	YEAR 08	
TIME	HOUR 12	MINUTE 37
EXIT	23.09.2008	12:37

MENU		
DISPLAY		
TIME		
EXIT	23.01.2008	12:37


Нажмите **REC** и покиньте предыдущее меню.

Нажмите **REC** снова, и Вы вернетесь в режим ожидания.
Через 30 секунд система автоматически переходит в режим ожидания.

Режим записи


Запись изображения вручную

Для того, чтобы сохранить необходимое изображение, которое Вы видите на экране, нажмите REC на 2 секунды.

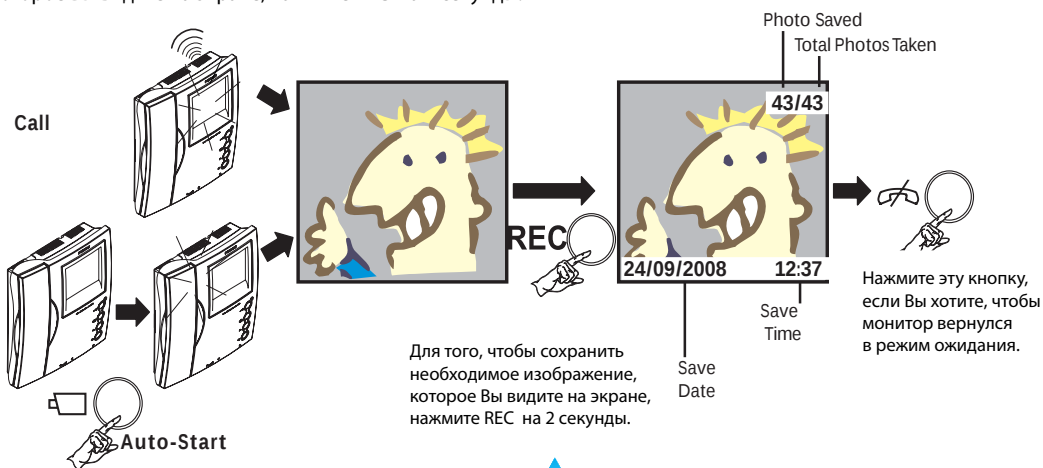



Режим просмотра

Просмотр сохраненных изображений

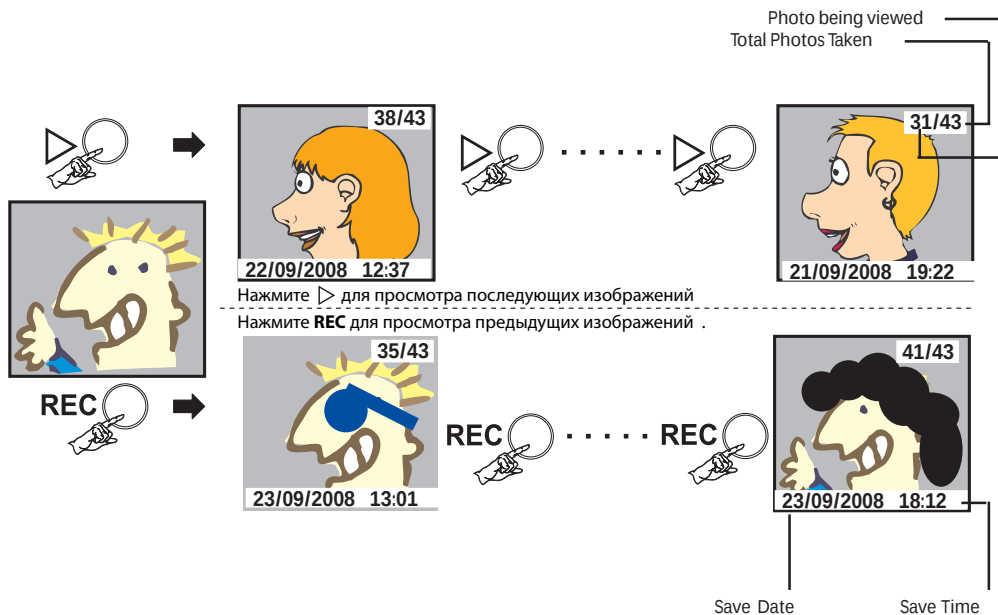

Примечание:

Просматривая изображение 43/43, нажмите REC и следующая фотография будет 1/43.

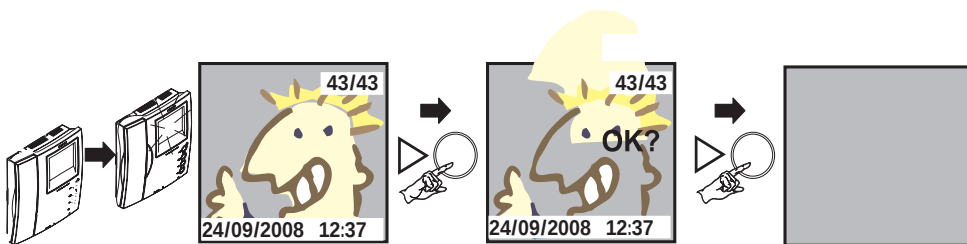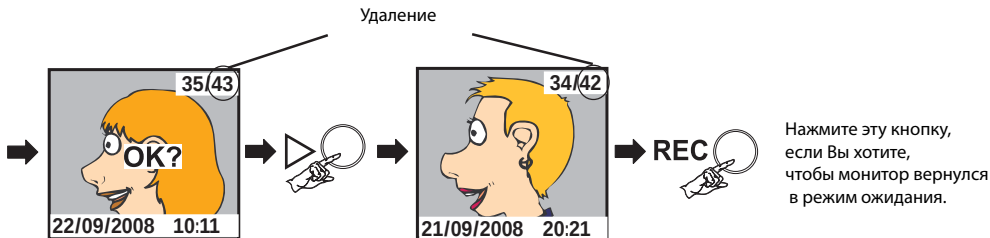



Audio and Video Door Entry Systems

**Техническая публикация информативного характера,
подготовленная FERMAXELECTRONICA S.A.E.
FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над с
овершенствованием своих изделий;
компания оставляет за собой право вносить
любые изменения в содержание настоящего документа
и изменять технические характеристики приводимых в нем
продуктов без предварительного уведомления.**

**Все изменения будут вноситься
в последующие издания настоящего документа.**